

Návod k použití

PRAČKA-SUŠIČKA

WDG 8640

! Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.



Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnání
Připojení dodávek elektřiny a vody
První prací cyklus
Technické údaje

Popis pračky-sušičky

Ovládací panel
Displej

Jak zapnout prací nebo sušící cyklus

Prací cykly a volby

Tabulka programů a pracích cyklů
Volby mytí

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek
Příprava prádla
Speciální cykly praní

Opatření a rady

Obecná bezpečnost
Likvidace
Manuální otevření dvířek pračky

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie
Čištění pračky-sušičky
Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek
Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů

Servis

Instalace


! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo přestěhujete, zajistěte prosím, aby se návod přesunul se spotřebičem tak, aby se mohl nový vlastník seznámit s obsluhou a vlastnostmi spotřebiče.

! Návod si pečlivě přečtěte: Obsahuje důležité informace ohledně bezpečné instalace a obsluhy spotřebiče.

Rozbalení a vyrovnání

Rozbalení

1. Odstraňte z pračky-sušičky veškeré obaly.
2. Zkontrolujte, zda nebyla pračka během přepravy poškozena. Pokud se poškodilo, kontaktuje prodejce a nepokračujte dále s procesem instalace.
3. Odstraňte 4 ochranné šrouby (použité při přepravě) a gumové podložky s odpovídající vymežovací podložkou umístěné v zadní části spotřebiče (viz obrázek).

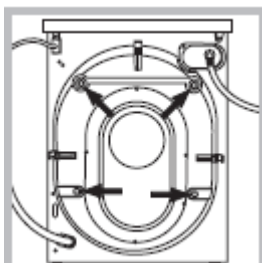

4. Zablokujte otvory pomocí dodaných plastových zátek.

5. Všechny části uchovávejte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Obalové materiály by neměly být používány

jako dětská hračka.

Vyrovnání

1. Pračku nainstalujte na rovnou, pevnou podlahu, neopírejte ji o stěnu, nábytek ani nic jiného.

2. Pokud není podlaha dokonale rovná,


veškeré nerovnosti vyrovnejte uvolněním nebo utážením přední vyrovnávací nožičky (viz obrázek). Úhel naklonění měřený podle vrchní desky nesmí přesáhnout 2°.



Správné vyrovnání spotřebiče zajistí jeho stabilitu, pomůže předcházet vibracím a nadměrnému hluku a zabrání posouvání pračky během provozu. Pokud spotřebič umístíte na koberec nebo rohož, nastavte nožičky tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání prostoru pod pračkou.


Připojení dodávek elektřiny a vody

Připojení přívodní hadice vody

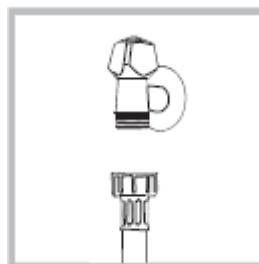

1. Přišroubujte přívodní hadici k uzávěru studené vody za použití hrdla (šroubení) se závitem 3/4 (viz náčrt).

Před provedením připojení nechte vodu volně odtékat, abyste se ujistili, že je dostatečně čistá.

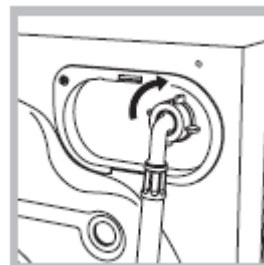

2. Připojte přívodní hadici k pračce zašroubováním k odpovídajícímu přívodnímu otvoru pro vodu na pračce, který se nachází v pravé horní části na zadní straně pračky (viz obrázek).

3. Zajistěte, aby hadice nebyla ohnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí klesnout na hodnoty označené v tabulce technických údajů (viz další strana).


! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje specializovaný obchod nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.


! Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem.

Připojení odtokové hadice

Připojte odtokovou hadici ke kanalizaci ve výšce 65 - 100 cm nad zemí tak, aby nebyla ohnutá;

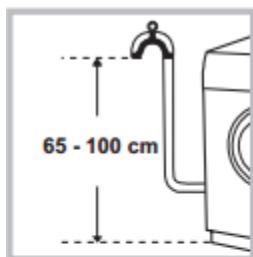

případně ji můžete zavěsit na umyvadlo nebo vanu a upevnit ke kohoutku (viz obrázek). Volný konec hadice nesmí být pod vodou.

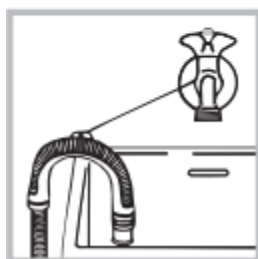

! Nedoporučujeme používání nástavců na hadice, pokud je to nezbytné, nástavec musí mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- • zásuvka je uzemněná a splňuje všechny platné předpisy;
- • zásuvka vydrží maximální výkonovou zátěž spotřebiče jak je uvedeno v tabulce technických podrobností (viz na protější straně);
- • napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce technických podrobností (viz na protější straně);
- • zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. Pokud to nespĺňuje, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka nesmí být nainstalována venku, ani v krytých prostorách. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.

! Když je pračka nainstalovaná, elektrická zásuvka musí být v dosahu.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.



! Kabel by se neměl ohýbat nebo být skřípnutý.

! Napájecí kabel smí měnit pouze autorizovaný technik.

Varování!! Společnost neponese odpovědnost v případě nedodržení těchto standardů.


První prací cyklus

Jakmile je spotřebič nainstalován a před prvním použitím nechte běžet cyklus prání „Autočištění“.

Technické údaje	
Model	WDG 8640
Rozměry	šířka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 60,5 cm
Kapacita	od 1 do 8 kg pro prací programy od 1 do 6 kg pro sušící program
Elektrické připojení	pro více údajů prosím konzultujte štítek, který je připevněn k pračce
Připojení vody	Maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 barů) kapacita bubny 62 litrů
Otáčky	až 1400 otáček za minutu
Energeticky vyhodnocené programy podle předpisu EN 50229	Praní program 4, teplota 60°C, použití zatížení 8 kg Sušení menší zatížení musí být sušeno volbou A1 Naložení musí být přiměřeně rozložené, pokud jsou dvě část – 1 povlak na polštář a 1 ručník na ruce – pokud je prádlo smíšené těžké a střední – sušte volbou „A4“ (EXTRA) extra suché.
 	Spotřebič splňuje následující směrnice: - - 2004/108/ES (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) - 2006/95/EC (nízké napětí) - - 2002/96/ES


Popis zařízení

OVLÁDACÍ PANEL

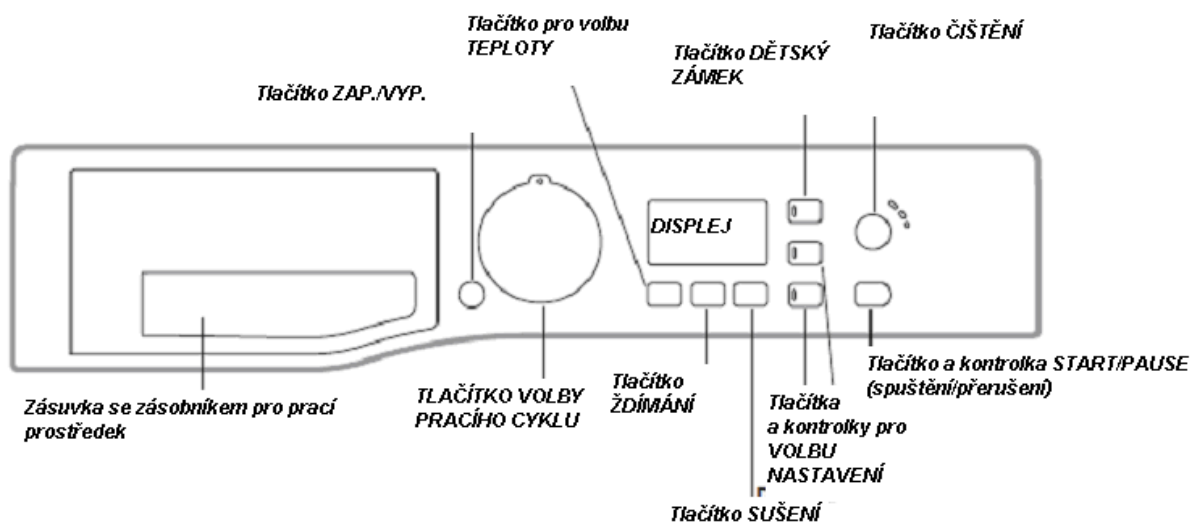

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek:

Použité prací prostředky a přísady (viz „Prací přípravky a prádlo“)

Tlačítka **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** : krátkým stisknutím tlačítka pračku zapnete nebo vypnete. Kontrolka START/PAUZA, která bliká pomalu zeleně, ukazuje, že je pračka zapnutá. Pokud si přejete pračku vypnout v průběhu pracího cyklu, tlačítka stisknete a držete jej po dobu asi 3 sekund. Pračka se nevypne v případě, že tlačítka stisknete krátce nebo omylem.


Pokud pračku vypnete v průběhu pracího cyklu, pak dojde k jeho zrušení.


KNOFLÍK VOLBY PRACÍHO CYKLU: používá se pro nastavení


požadovaného cyklu praní (viz „Tabulka cyklů praní“).

Tlačítka a kontrolky pro VOLBU NASTAVENÍ: stisknutím tlačítka nastavíte dostupnou volbu nastavení. Kontrolka odpovídající zvolené funkci zůstane rozsvícená.



tlačítka **AKCE ČIŠTĚNÍ** volba požadované intenzity praní.

Tlačítka  **pro volbu TEPLoty**: stisknete, pokud chcete snížit nebo úplně zrušit nastavení teploty. Vámi vybraná hodnota se objeví na displeji

Tlačítka  **ODSTŘEDOVÁNÍ**: stisknete, pokud chcete snížit nebo úplně zrušit cyklus odstředování. Vámi vybraná hodnota se objeví na displeji

Tlačítka **SUŠENÍ**  stisknutím tlačítka sušení můžete zvolit úroveň sušení, čas se zobrazí na displeji.

Tlačítka a kontrolka **START/PAUSE** (spuštění/přerušeni) pokud zelená kontrolka pomalu bliká, stisknete tlačítka pro zahájení pracího cyklu. Poté, co dojde ke spuštění cyklu, kontrolka zůstane zapnutá bez dalšího blikání. Pokud si přejete cyklus přerušit, znovu stisknete tlačítka. Kontrolka začne blikat oranžově. Dveře lze otevřít, když symbol nesvíti. Cyklus praní spustíte od místa přerušeni opětovným stisknutím tlačítka.

tlačítka **DĚTSKÝ ZÁMEK** : zamčení ovládacího panelu, stisknete a podržete tlačítka přibližně 2 sekundy. Když se rozsvítí symbol , ovládací panel je zamčený. Tímto způsobem nemůže dojít k náhodné změně pracího cyklu, obzvláště v situacích, kdy jsou v domácnosti malé děti. zamčení ovládacího panelu, stisknete a podržete tlačítka přibližně 2 sekundy.


Pohotovostní režim

Tato pračka, která splňuje požadavky směrnic pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stisknete tlačítka ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Off-mode: 0,5 W

On-mode: 0,5W

Displej

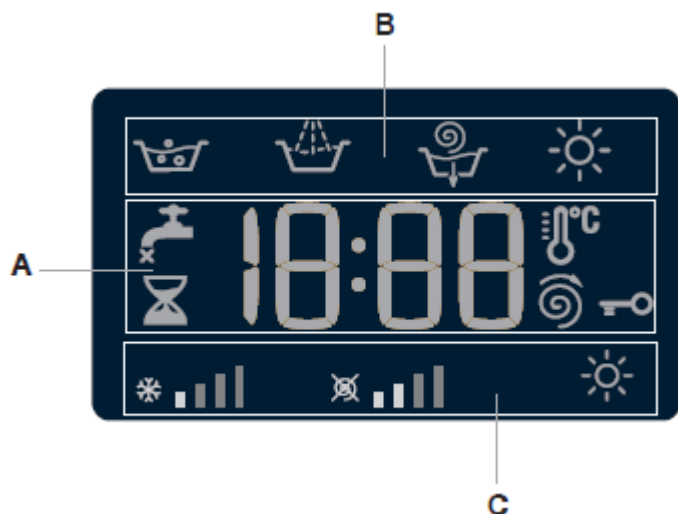





Displej je užitečný při programování a nabízí ukazuje velké množství informací.

Doba trvání různých dostupných cyklů praní a zbývající čas probíhajícího cyklu se objevuje v části A; když je zvolena volba ODLOŽENÉHO PRANÍ, objeví se odpočítávání do spuštění zvoleného cyklu.



Kromě toho, stisknutí tlačítka umožňuje relativní vizualizaci maximální hodnoty teploty, rychlosti odstředování nebo ty sušení vzhledem ke zvolenému programu nebo poslednímu zvolenému, pokud je v souladu se zvoleným programem.

„Fáze pracího cyklu“ odpovídající zvolenému pracímu cyklu a „fáze probíhajícího pracího cyklu“ se objeví s částí B.

-  Hlavní praní
-  Máchání
-  Ždímání a odčerpání
-  Sušení

Ikony odpovídající „teplotě“, „otáčkám“ a „odloženému startu“ (zleva) se zobrazí v části C.

Čárky teploty   označují maximální úroveň teploty, kterou je možné zvolit pro nastavený cyklus.


Čárky „otáček“   označují maximální úroveň otáček, kterou je možné zvolit pro nastavený cyklus.




Symbol  se rozsvítí když je nastaven sušící program.

Kontrolka UZAMČENÍ DVÍŘEK:


Rozsvícený symbol signalizuje, že dvířka nejsou zablokována. Aby nedošlo k poškození, otevřete dveře teprve až symbol zhasne. Pokud chcete v průběhu cyklu otevřít dvířka, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Jakmile kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK zhasne, bude možné dvířka otevřít.

Jak zapnout prací nebo sušící cyklus

1. **ZAPNUTÍ PRAČKY.** Stiskněte tlačítko ; kontrolka START/PAUZA začne pomalu modře blikat.
2. **PRAČKU NAPLNĚTE PRÁDLEM.** Otevřete dvířka pračky. Naplňte prádlem a ujistěte se, že jste nepřesáhli maximální možnou hodnotu náplně označenou v tabulce programů a cyklů praní, která je uvedena na následující stránce.
3. **ODMĚŘTE PRACÍ PROSTŘEDEK.** Vytáhněte zásobník pracích prostředků a naplňte prací prostředek do příslušných přihrádek způsobem vysvětleným v části „Prací prostředky a prádlo“.
4. **ZAVŘETE DVÍŘKA.**
5. **ZVOLTE PRACÍ PROGRAM.** Použijte knoflík VÝBĚRU PRACÍHO CYKLU a zvolte požadovaný cyklus praní. Ke zvolenému cyklu je nastavena teplota a rychlost odstředování. Tyto hodnoty je možné měnit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.
6. **PŘÍZPUSOBENÍ PRACÍHO CYKLU.** Použijte odpovídající tlačítka:

Změňte teplotu a/nebo rychlost odstředování. Pračka automaticky zobrazí maximální teplotu a hodnoty rychlosti odstředování pro zvolený cyklus, nebo pro nejaktuálnější nastavení, pokud jsou tato kompatibilní se zvoleným systémem. Teplotu lze snížit stisknutím tlačítka , dokud nedojde k nastavení studeného praní . Rychlost odstředování může být postupně snížena stisknutím tlačítka  až po jeho úplné vyloučení (nastavení "OFF"). Pokud tato tlačítka znovu zmáčknete, maximální hodnoty se opět obnoví.

Nastavení sušícího programu

Nejprve stiskněte tlačítko , pračka automaticky vybere sušící program, který je nejvíc vhodný pro vybraný prací cyklus. Následovně se snižuje úroveň sušení a doba sušení dokud se program nezastaví nebo nevypne ("OFF").

Sušení lze nastavit následovně:

A – podle požadované úrovně vysušení prádla:

Suché k žehlení "A1": vhodné pro oblečení, které je nutné ještě žehlit, zjemňuje zmuchlání aby bylo jednodušší poté oblečení vyžehlit.

Suché k pověšení "A": ideální pro šaty, které se nemusí zcela vysušit.


Suché do skříně "A3": vhodné pro oblečení, které chcete rovnou uložit do skříně, bez žehlení.

Extra suché „A4“: vhodné pro oblečení, které se musí být zcela vysušené jako jsou ručníky a župany.

B – Podle nastavené doby trvání: mezi 30 a 180 minutami.

Pokud chcete prádlo prát i sušit, můžete na sušení přidat více prádla – váhová kapacita je při sušení vyšší. Následují instrukce pro volbu programu **"pouze sušení"**. Zopakujte tento postup pro zbylé prádlo. Na konci každého sušícího cyklu následuje vždy ochlazení.

Pouze sušení


Stiskněte tlačítko pro volbu sušícího cyklu (12-13-14) podle typu materiálu. Požadovaný stupeň sušení nebo dobu sušení můžete nastavit tlačítkem SUŠENÍ .

Výběr sušení pro bavlnu stiskněte tlačítko „ECO“ to aktivuje automatické sušení, tato volba umožňuje úsporu energie, díky optimální kombinaci teploty, vzduchu a délky cyklu, na displeji se zobrazí stupeň sušení „A2“.


Nastavte požadovanou intenzitu praní.

Možnost umožňuje optimalizovat praní na základě úrovně znečištění látky a na základě požadované intenzity pracího cyklu.

Zvolte program praní: cyklus se automaticky nastaví na „Normal“, který je vhodný pro středně znečištěné oděvy (toto nastavení se nepoužívá pro program „vlna“, který se automaticky nastaví jako „jemné“).

Pro silně znečištěné oděvy stiskněte tlačítko  než se objeví stupeň „intenzivní“. Tato úroveň zajišťuje vysoce výkonné praní díky většímu množství vody použité v počáteční fázi cyklu a kvůli zvýšené rychlosti otáčení bubny. Je účinný při odstraňování nejodolnějších skvrn.

Je možné použít s bělidlem i bez něj. Pokud si přejete prádlo vybělit, vložte do oddělení zásobníků (4) speciální dávkovač 1. Při nalití bělidla dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu vymezenou na prostředním ukazateli (viz nákr. 8).

Pro lehce znečištěné oděvy nebo jemné prádlo, stiskněte tlačítko  než se objeví stupeň "jemné". Program omezí rotaci bubny a zajistí praní, které je vhodné pro jemné prádlo.



Úprava nastavení cyklů.


- Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Rozsvítí se kontrolka náležející k danému tlačítku.
- Pokud znovu stisknete tlačítko, volba bude zrušena. Příslušná kontrolka zhasne.


! Pokud není zvolená funkce kompatibilní s naprogramovaným cyklem praní, zabliká odpovídající kontrolka a funkce se neaktivuje.

! Pokud není zvolená funkce kompatibilní s předchozí nastavenou funkcí, zabliká kontrolka odpovídající první zvolené funkci a aktivována bude pouze druhá zvolená funkce. Kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane rozsvícená.

! Volbou těchto funkcí může dojít ke změně doporučené náplně pračky a/nebo i délky cyklu.

7. **SPUŠTĚNÍ CYKLU PRANÍ** Stiskněte tlačítko START/PAUZE. Odpovídající kontrolka se rozsvítí modře a zůstane trvale svítit. Dvířka se zablokují (rozsvítí se symbol ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA ). Chcete-li změnit program během pracího cyklu, přerušte činnost pračky stisknutím tlačítka START/PAUZA (kontrolka START/PAUZA začne pomalu oranžově). Poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pokud chcete v průběhu cyklu otevřít dvířka, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Jakmile kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK  zhasne, bude možné dvířka otevřít. Pro opětovný start pracího cyklu v momentě, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko START/PAUZE.

8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Ukončení cyklu je oznámeno rozsvícením nápisu „END OF CYCLE“ na displeji. Dvířka můžete otevřít tehdy, když zhasne kontrolka ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK . Otevřete dvířka, vyndejte prádlo a vypněte pračku.

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

Prací cykly a volby

Tabulka programů a pracích cyklů

Prací cykly	Popis cyklu praní	Max. tepl. (°C)	Max. otáčky (ot/min.)	Sušení	Prací prostředky				Max. zatížení (kg)	Doba trvání cyklu praní
					Předpírka	Praní	Bělení	Aviváž		
1	Odstranění skvrn	40°	1400	●	-	●	-	●	5	Na displeji je možné kontrolovat dobu trvání cyklu praní.
2	Bílé prádlo	60°	1400	●	-	●	-	●	5	
3	Bavlna + předpírka: nadměrně znečištěné bílé prádlo.	90°	1400	●	●	●	-	●	8	
4	Bavlna (1): nadměrně znečištěné bílé a barevné (stálé) prádlo.	60°	1400	●	-	●	●	●	8	
5	Bavlna (2): málo zašpiněné prádlo odolných barev.	40°	1400	●	-	●	●	●	8	
6	Syntetické materiály: nadměrně znečištěné barevné (stálé)	60°	800	●	-	●	●	●	4	
7	Protialergenní program	60°	1400	●	-	●	●	●	5	
8	Vlna: vlna, kašmír, atd.	40°	800	●	-	●	-	●	2	
9	Jemné prádlo	30°	0	●	-	●	-	●	1	
10	Rychlé praní 30°: rychlé praní nepatrně znečištěných oděvů (nehodné pro vlnu, hedvábí a oblečení vyžadující ruční praní).	30°	800	●	-	●	-	●	3,5	
11	Praní&Sušení	30°	1400	●	-	●	-	●	1	
12	Sušení bavlny	-	-	●	-	-	-	-	6	
13	Sušení syntetiky	-	-	●	-	-	-	-	4	
14	Sušení vlny	-	-	●	-	-	-	-	2	
	Máchání	-	1400	●	-	-	-	●	8	
	Ždímání a odčerpání	-	1400	●	-	-	-	-	8	

Délka cyklu zobrazená na displeji nebo ve vaší brožuře představuje pouze odhad a je vypočítána podle předpokládaných pracovních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou teplota vody a tlak, množství použitého pracího prostředku, množství a typ vloženého prádla, rozdělení výkonu a zvolené funkce praní.

Pro všechny zkušební ústavy:

- 1) Cyklus praní v souladu s předpisem EN 50229: nastavte cyklus praní 4 s teplotou 60°C.
- 2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte cyklus praní 5 s teplotou 40°C.

Volby mytí

Eco

Funkce Eco Wash šetří energii tak, že neohřívá vodu, kterou je třeba použít k praní vašeho prádla, což je výhoda jak pro životní prostředí, tak pro vaši peněženku. Místo toho intenzivní praní a optimalizace použité vody zajišťuje skvělý výsledek praní v čase klasického cyklu.

Za účelem získání maximálního výsledku praní vám doporučujeme použít tekuté prací prostředky.

! Není možné použít společně s cykly 1, 2, 3.

7, 8, 9, 11, 13, 14, .

Po zvolení funkce automatické vysoušení, které se aktivuje na konci pracího programu, ušetříte energii díky optimální kombinaci teploty vzduchu a trvání programu.

! Lze aktivovat s programem 4 a 5.

Odložený start

Odložený start pro zvolený program nastavíte opakovaným stisknutím odpovídajícího tlačítka, dokud nedosáhnete požadované doby odložení praní. Když je tato funkce nastavená, kontrolka zůstane svítit. Volbu odloženého startu zrušíte stisknutím tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“.

! Tato funkce se může používat pro všechny cykly.

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek

Dobry výsledek praní závisí také na správném dávkování pracího prostředku: přidání příliš velkého množství prostředku nutně nezajistí vyšší účinnost praní, a ve skutečnosti může způsobit nánosy uvnitř spotřebiče a přispívat ke znečišťování životního prostředí.

! Nepoužívejte prostředky určené k ručnímu praní, protože příliš pěni.


Otevřete zásuvku se zásobníky na prací prostředek a nalijte do něj prostředek nebo prací přísadu, viz níže:

Příhrádka 1: Prostředek pro předpírku (prášek)

Předtím než nasypete prací prostředek, ujistěte se, zda byla příhrádka 4 odstraněna.

Příhrádka 2: Prostředek pro cyklus praní (prášek nebo tekutý)

Pokud používáte tekutý prací prostředek, doporučujeme, abyste pro nejlepší dávkování použili vyjímatelnou plastovou přepážku A (součástí dodávky). Pokud používáte práškový prací prostředek, umístěte přepážku do drážky B, oddíl 3:

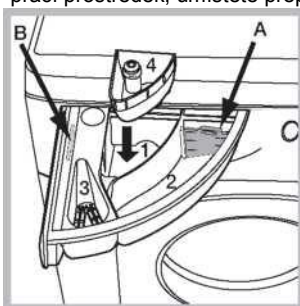

Aviváž nesmí přetékat přes mřížku.

Extra příhrádka 4: Bělení

Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
 - typu textilie / symbolu na štítku
 - barev: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Vyprázdněte kapsy a

zkontrolujte knoflíky.

- Nepřesahujte uvedené hodnoty odkazující na hmotnost prádla v suchém stavu:

Odolné textilie: max. 8 kg

Syntetické textilie: max. 4 kg

Jemné textilie: max. 2 kg

Vlna: max. 2 kg

Hedvábí: max. 2 kg

Kolik váží vaše prádlo?

1 prostěradlo 400 – 500 g

1 povlak na polštář 150- 200 g

1 ubrus 400 – 500 g

1 župan 900 – 1200 g

1 ručník 150 – 250 g

Speciální cykly praní

Odstranění skvrn : program 1 je vhodný pro silně znečištěné prádlo s odolnými barvami. Zajišťuje třídu praní, která je vyšší, než standardní třída (třída A).

Při běhu programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme vám použít práškový prací prostředek. Předčištění speciálními přísadami se doporučuje, když obsahuje neodstranitelné skvrny.

Bílé prádlo: tento cyklus 2 použijte k praní bílého prádla.

Program je určen k uchování jasu bílého prádla po dlouhou dobu. Za účelem zajištění nejlepších výsledků použijte práškový prací prostředek.

Pokud je zvolená funkce sušení, sušící program se automaticky aktivuje na konci pracího programu, tento program má stejné výhody jako sušení pod širým nebem, navíc zabráňuje zažloutnutí, ztrátě bělosti a přítomnosti prachu a pylu. Program sušení může být vybrán v základní úrovni.

Protialergenní program: použijte program 7 k odstranění hlavních alergenů jako jsou pyl, roztoči a kočičí a psí chlupy.

Vlna: prací program na vlnu pro pračku-sušičku Hotpoint-Ariston byl schválen společností Woolmark pro praní vlny a oděvů určených pro ruční praní za předpokladu, že oděvy se budou prát podle pokynů na vysačce oděvu a dle určení výrobce. Hotpoint-Ariston je první pračka, která je schválena společností Woolmark s ohledem na prací výkon, spotřebu energie a vody, pro oblečení Care-Platinum (jemná péče). (M1127).

Jemné prádlo: program 9 použijte k praní velmi jemného prádla s kamínky nebo filtry.

Pro praní hedvábných šatů a záclon zvolte cyklus 10 a

nastavte režim „jemné“ volbou .

Doporučujeme otočit prádlo před praním naruby a vložit malé předměty do speciálního pytlíku na praní jemného prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte na jemné prádlo tekutý prací prostředek.

Při výběru podle doby sušení, kdy se sušení aktivuje po ukončení pracího cyklu pro jemné prádlo, jednoduše se zvolí kontrola teploty a spotřeba vody.

Doporučené doby trvání jsou:

1 kg syntetického prádla → 150 min

1 kg syntetického a bavlněného prádla → 180 min

0 1 kg bavlněného prádla → 180 min

Stupeň sušení závisí na naložení a materiálové složení oblečení.

Praní&Sušení zvolte program 11 pro praní a sušení lehce zašpiněné prádla (bavlna a syntetika) krátký program. Tento program se může používat pro praní a sušení prádla o množství od 1 kg doba trvání maximálně 45 minut.

K dosažení optimálních výsledků, použijte tekutý prací prostředek a ošetřete manžety, límce a skvrny.

Systém vyvážení zatížení

Proto, abyste se před každým odstředováním vyvarovali vibrací a rovnoměrně rozprostřeli náplň, je nezbytné, aby se buben průběžně otáčel při rychlosti, která mírně převyšuje rychlost otáček při praní. Pokud není ani po několika pokusech prádlo správně vyvážené, pračka odstředuje při nižších otáčkách. Pokud je prádlo nadměrně nevyvážené, pračka provede proces rovnoměrného rozložení namísto odstředování. **Pro lepší rozložení a vyvážení prádla doporučujeme praní malých a větších oděvů dohromady.**

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Tato pračka byla navržena a vyrobena podle mezinárodních bezpečnostních předpisů. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- Prádlo které je znečištěné olejem, acetonem, alkohole, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem a odstraňovačem vosku je nutné před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prášku.
- Látky jako jsou gumové pěny (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé textilie, gumové podpěry a povlaky nebo polštáře vycpané pěnovou gumou by se neměly sušit v sušičce.
- Aviváže nebo podobné výrobky, používejte dle návodu.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (program ochlazení) aby bylo zajištěno že se prádlo vlivem sušení nepoškodí.

VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte rozprostřít všechno prádlo tak aby vychladlo.

- Tento spotřebič byl navržen pro použití pouze v domácnostech.
- Spotřebiče se nedotýkejte mokřýma rukama a nohama, ani když jste naboso.
- Netahajte za napájecí kabel, když odpojujete spotřebič z elektrické zásuvky. Podržte zásuvky a zatáhněte.
- Nedotýkejte se odtékající vody, protože může být horká.
- Dvířka nikdy neotvírejte násilím. Mohlo by dojít k poškození mechanismu bezpečnostního zámku, který má předcházet náhodnému otevření.
- Když se zařízení porouchá, nedotýkejte se za žádných okolností vnitřních částí v zařízení ve snaze provést sami opravu.
- Děti držte vždy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, když je v provozu.
- V případě potřeby přemístěte pračku za pomoci dvou nebo tří osob. Věnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se o to nepokoušejte sám, protože pračka je velice těžká.
- Před naplněním pračky prádlem se ujistěte, zda je buben prázdný.
- V průběhu sušení mohou být dvířka velmi horká.
- Nepoužívejte zařízení na sušení oděvů které byly čištěné pomocí hořlavých rozpouštědel (např. trichloretylen).
- Nesušte v sušičce molitan a podobné elastomery.
- Ujistěte se, že je přívod vody během sušení zapnutý.

Likvidace

- Při likvidaci obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohly být obalové materiály recyklovány.
- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.

Manuální otevření dvířek pračky



V případě, že není možné otevřít dvířka pračky v důsledku výpadku elektřiny, a vy nezbytně potřebujete vyndat prádlo, postupujte následujícím způsobem:

1. vyndejte zástrčku ze zásuvky.



2. Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitř zařízení nižší, než je úroveň otevření dvířek. V opačném případě vypusťte přebytečnou vodu vypouštěcí hadicí a zachyťte ji do nádoby, jak je znázorněno na obrázku.

3. pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

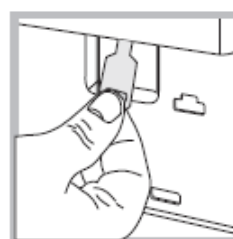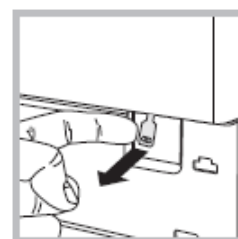

4. S použitím jazýčku znázorněném na obrázku potáhněte směrem ven plastové táhlo za účelem jeho uvolnění z dorazu. Táhněte směrem dolů a v ten samý moment otevřete dvířka.

5. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

• Po každém cyklu praní zavřete vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a pomůže předcházet unikání vody.

• Odpojte pračku, když ji čistíte nebo provádíte její údržbu.


Čištění pračky-sušičky

• Vnější části a gumové součásti spotřebiče je možné čistit pomocí hadříku namočeného do vlažné mýdlové vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.

• Prací pračka má program „Automatické čištění“ vnitřních částí, které musí být prováděno s prázdným bubnem. Pokud chcete zlepšit prací program můžete použít trochu pracího prostředku (tj. 10% množství pro lehce znečištěné prádlo). Doporučujeme spustit program čištění každých 40 pracích cyklů.

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko A na dobu 5 vteřin (viz obrázek).


Program se spustí automaticky a bude trvat asi 70 minut. Pro zastavení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE.

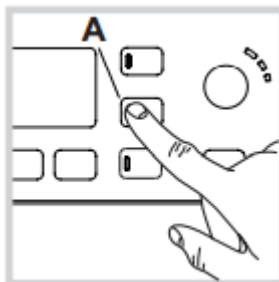

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

Zásobník vyjměte tak, že ho nadzvednete a vytáhnete ven (viz obrázek).

Omyjte ho pod tekoucí vodou. Tuto činnost byste měli provádět často.

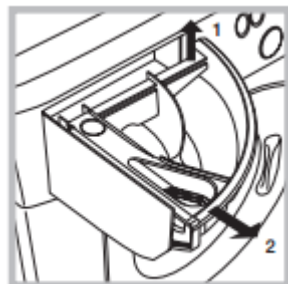

Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče

• Dvířka nechte vždy pootevřená, aby nevznikal nepříjemný zápach.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se stane, že zapadne nějaký malý předmět (mince, knoflík, atd.) do předkomory chránící čerpadlo umístěné ve spodní části pračky.

! Ujistěte se, zda cyklus praní skončil, a pračku odpojte.

Do předkomory se dostanete takto:



1. pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

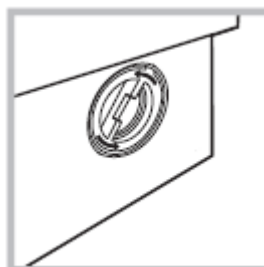

2. odšroubujte víčko otáčením doleva (viz obrázek): může vytéct malé množství vody. To je zcela běžné;

3. pečlivě vyčistěte vnitřek;

4. znovu našroubujte víčko;

5. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Kontrola přívodní hadice vody

Kontrolujte přívodní hadici alespoň jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, okamžitě ji vyměňte: v průběhu cyklu praní je tlak vody vysoký a prasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Řešení problémů

Může se sát, že vaše pračka-sušička nebude fungovat. Předtím, než zavoláte středisko technické podpory (viz „Asistence“), ujistěte, zda není možné vyřešit problém snadno pomocí seznamu níže.

Závada:	Možná příčina/řešení:
Pračku-sušičku nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj není řádně zapojen do zásuvky, či není zapojen tak, aby byl vytvořen potřebný kontakt. • Přerušení dodávek elektřiny v domě.
Cyklus praní nelze spustit	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka pračky-sušičky nejsou dostatečně zavřená. • Nestiskli jste tlačítko ON/OFF. • Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA. • Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. • Byla nastavena funkce opožděný start.
Pračka nenapouští vodu (na displeji se rozblíká „H2O“).	<ul style="list-style-type: none"> • Přívodní hadice není zapojená ke kohoutku. • Hadice je ohnutá. • Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. • Ve vodovodním řadu není voda. • Tlak je příliš nízký. • Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA.
Pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Odtoková hadice není umístěná ve výšce 65 – 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“). • Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“). • Kanalizace nemá odzdušňovací potrubí. <p>Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, vypněte spotřebič a zavolejte technickou podporu. Pokud je byt ve vyšším patře, může vzniknout problém s odvodňováním, což způsobí nepřetržitě napouštění a vypouštění pračky. V obchodech je možné zakoupit speciální proti sifónové ventily zabráňující vypouštění.</p>
Pračka-sušička nevypouští nebo neodstředuje	<ul style="list-style-type: none"> • Cyklus praní neobsahuje vypouštění: některé cykly vyžadují manuální odpouštění. • Přívodní hadice vody je ohnutá (viz „Instalace“). • Odtoková hadice je ucpaná.
Pračka během odstředování příliš vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Buben nebyl během instalace správně odblokován (viz „Instalace“). • Pračka-sušička není vyrovnaná (viz „Instalace“). • Pračka-sušička je zaseknutá mezi skříňkami a stěnou (viz „Instalace“).
Pračka-sušička teče.	<ul style="list-style-type: none"> • Přívodní hadice není dostatečně našroubovaná (viz „Instalace“). • Zásuvka se zásobníkem na prací prostředky je zablokována (pokyny k čištění viz „Péče a údržba“). • Odtoková hadice není dostatečně upevněná (viz „Instalace“).
Ukazatel „volby“ a START/PAUSE rychle bliká a na displeji se objeví chybový kód (tj. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte cca 1 minutu a opět ji zapněte. <p>Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.</p>
Příliš mnoho pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Použili jste nevhodný prací prostředek (měl by obsahovat text „určeno pro praní v pračkách“ nebo „ruční praní a praní v pračkách“, atd.). • Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.
Pračka-sušička nesuší.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj není řádně zapojen do zásuvky, či není zapojen tak, aby byl vytvořen potřebný kontakt. • Došlo k výpadku proudu. • Dvířka nejsou správně zavřena. • Byla nastavena funkce opožděný start. • SUŠENÍ je v pozici OFF.

Servis

Předtím než kontaktujete Technickou podporu:

- Zkontrolujte, zda dokážete problém vyřešit sami (viz "Řešení problémů");
- Opětovně uveďte do chodu prací cyklus s cílem ověřit si, zda byla porucha odstraněna.
- Pokud toto není váš problém, kontaktujte autorizované servisní středisko.

! Vždy požadujte pomoc autorizovaného technika.

Následující informace mějte po ruce:

- typ problému;
- model spotřebiče (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tuto informaci najdete na datovém štítku, který je umístěný na zadní straně spotřebiče a také v přední části spotřebiče, když otevřete dvířka.